





- A. LER ATENTAMENTE TODO O MATERIAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.  
 B. A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM LOCAL PLANO E LIMPO.  
 C. RECOMENDA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FERRAR O PISO, EVITANDO QUAISQUER DANO AO EQUIPAMENTO.

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.
1	MOV1002-M11	CONJUNTO PINTADO METALURGIA CREMALHEIRA MOV1002-M11	1
3	20000150	SAPATA NIVELADORA ROSCA 1/4" X 1" BASE 20MM SEXTAVADA PRETO	1
6	20000037	PARAFUSO CAB CH PH 4,5 X 60MM ZA	3
7	20000168	BUCHA NYLON P/ GESSO 6MM	3
8	20002728	BUCHA NYLON Ø 6MM	3

SUGESTÕES POSSÍVEIS COM OS ACESSÓRIOS MOVA:

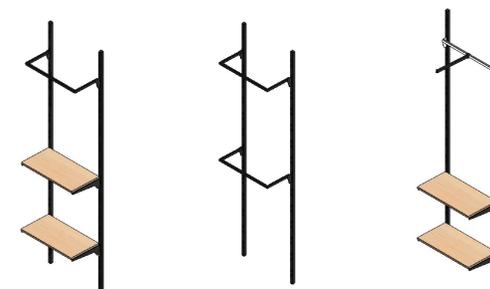

PASSO A PASSO: PARA PAREDES DE GESSO, DEVE HAVER SEMPRE REFORÇO INSTALADO.

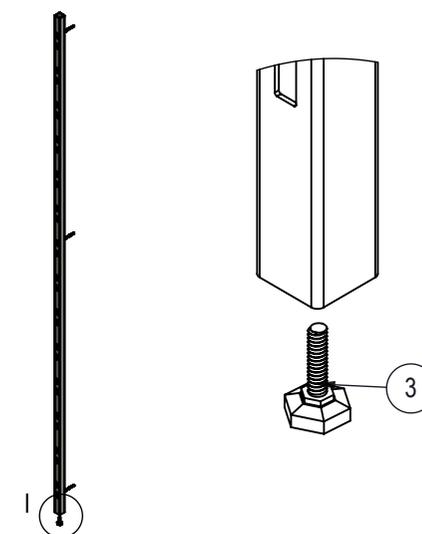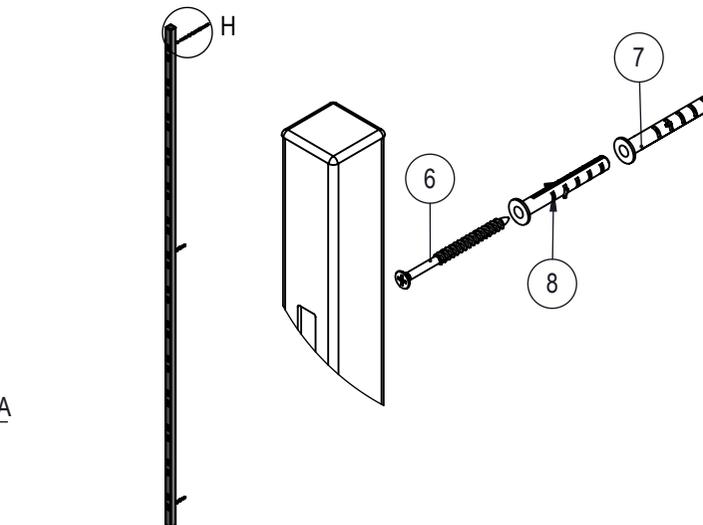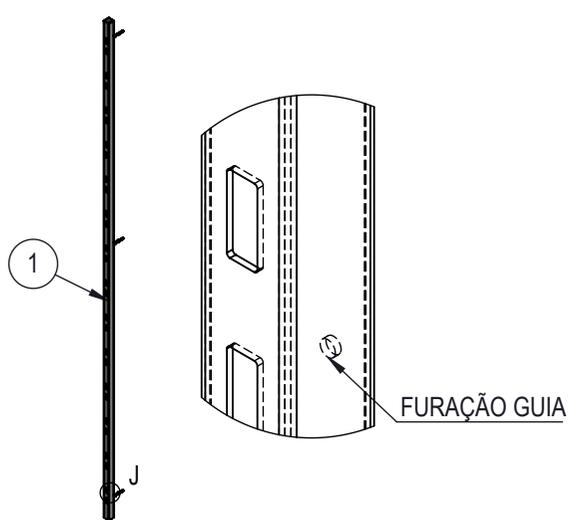

**1** MARCAR PONTOS DE FIXAÇÃO NO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO A COLUNA (1). UTILIZAR AS FURAÇÕES DO PRODUTO COMO GABARITO.

**2** FURAR NO LOCAL DA MARCAÇÃO (FURO DE 6MM) E INSERIR BUCHA CONFORME TIPO DE PAREDE (7 OU 8). UTILIZAR O PARAFUSO (6) PARA FIXAR A COLUNA NA PAREDE.

**3** FAZER A REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DOS PÉS NIVELADORES (2).

