


A. LER ATENTAMENTE TODO O MATERIAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
 B. A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM LOCAL PLANO E LIMPO.
 C. RECOMENDA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FERRAR O PISO, EVITANDO QUAISQUER DANO AO EQUIPAMENTO.


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.
1	MOV1013-M5	CONJUNTO MONTAGEM LATERAL MOV1013	2
2	MOV1013-04	CHAPA MDF BP 2F CONFORME ORDEM DE PRODUÇÃO 1200 X 600 X 18 MM TAMPO	1
3	20000028	PARAFUSO CAB CH PH 4,5 X 16MM ZA	8

PASSO A PASSO:

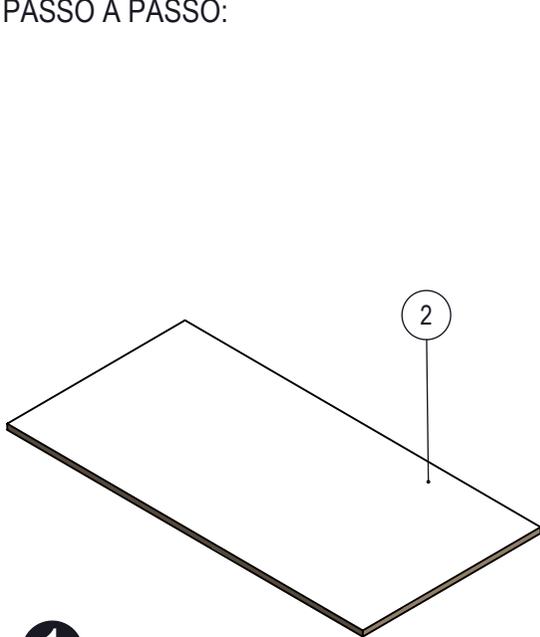


1

UTILIZANDO SUA EMBALAGEM COMO PROTEÇÃO PARA O PISO, POSICIONAR O TAMPO (2) CONFORME INDICADO.

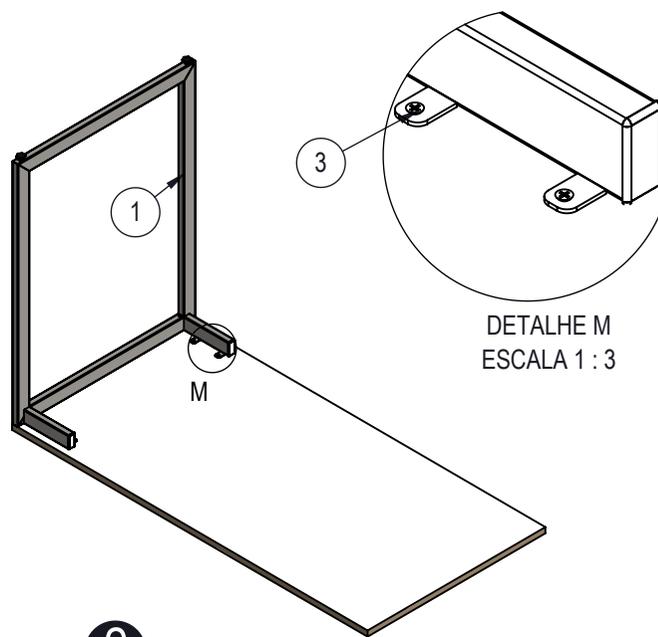

2

POSICIONAR LATERAL (1) CONFORME ILUSTRAÇÃO, DE MODO A PARAFUSAR COM A PARAFUSADEIRA ATÉ O FINAL. FAZER ISSO NOS QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO.

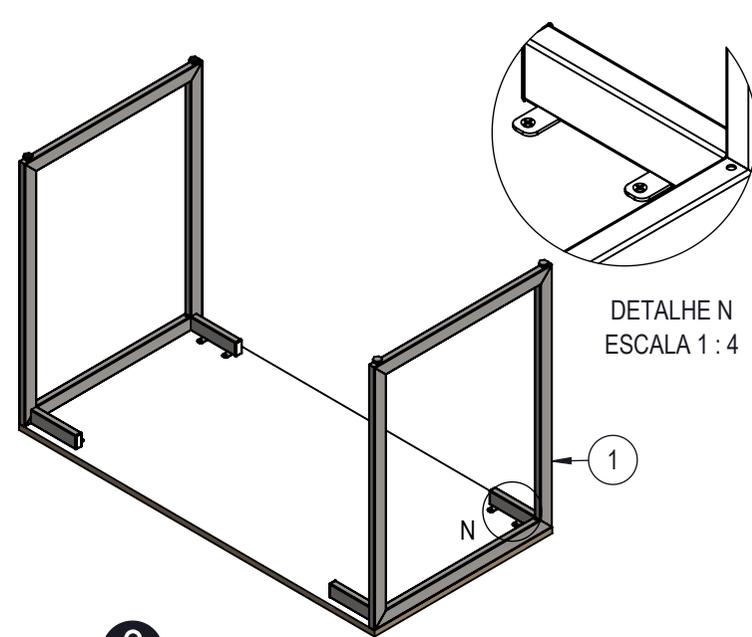

3

NO OUTRO LADO, FAZER A MESMA COISA COM A OUTRA LATERAL (1). FAZER A REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DOS PÉS NIVELADORES.

