



A. LER ATENTAMENTE TODO O MATERIAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.  
 B. A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM LOCAL PLANO E LIMPO.  
 C. RECOMENDA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FERRAR O PISO, EVITANDO QUAISQUER DANO AO EQUIPAMENTO.

| Nº DO ITEM | Nº DA PEÇA | DESCRIÇÃO DO ITEM                           | QTD. |
|------------|------------|---|------|
| 1          | MOV1016-M7 | CONJUNTO MONTAGEM LATERAL MOV1016           | 2    |
| 2          | MOV1016-M8 | CONJUNTO MONTAGEM TUBO DE LIGAÇÃO G MOV1016 | 2    |
| 3          | MOV1016-M9 | CONJUNTO SOLDADO TRAVA MENR MOV1016         | 1    |
| 4          | 20002386   | PARAFUSO ALLEN CAB ABAULADA 1/4"X5/8" ZP    | 6    |
| 5          | 60000250   | CHAVE ALLEN P/ PARAFUSO 1/4                 | 1    |

## PASSO A PASSO:

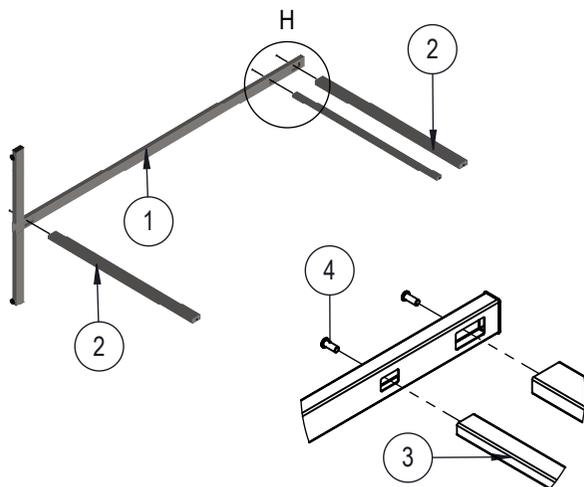


**1** POSICIONAR A LATERAL (1) NO PISO, CONFORME FIGURA ACIMA. ENCAIXAR OS TUBOS DE LIGAÇÃO (2 E 3) NOS RECORTES DA LATERAL. ROSQUEAR OS PARAFUSOS (4) ATÉ A METADE.

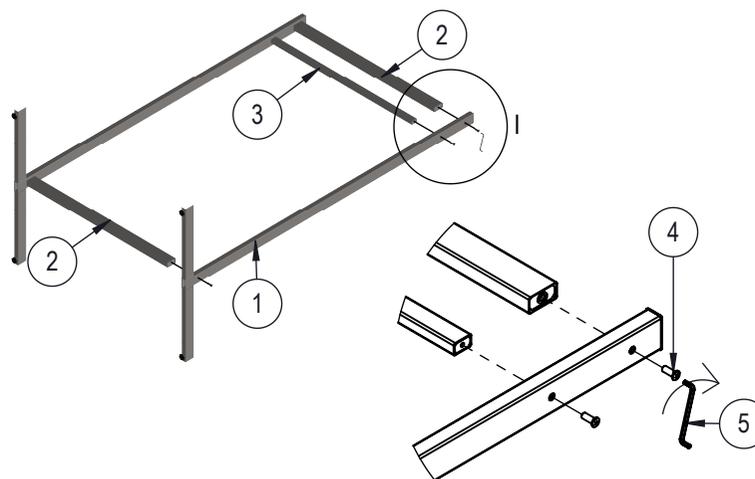

**2** ENCAIXAR A OUTRA LATERAL (1) NOS TUBOS DE LIGAÇÃO (2 E 3), REPETINDO O PASSO ANTERIOR. ROSQUEAR COM A CHAVE ALLEN (5) OS TRÊS PARAFUSOS (4) ATÉ A METADE.



**3** COM A ARARA EM PÉ, APERTAR OS PARAFUSOS ATÉ O FINAL. NIVELAR E AJUSTAR ALTURA ATRAVÉS DOS PÉS NIVELADORES.

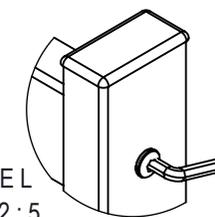

DETALHE L  
ESCALA 2 : 5

