



A. LER ATENTAMENTE TODO O MATERIAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
 B. A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM LOCAL PLANO E LIMPO.
 C. RECOMENDA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FERRAR O PISO, EVITANDO QUAISQUER DANO AO EQUIPAMENTO.

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.
1	MOV1016-M7	CONJUNTO MONTAGEM LATERAL MOV1016	2
2	MOV1018-M8	CONJUNTO MONTAGEM LATERAL MOV1018	2
3	MOV1018-M9	CONJUNTO SOLDADO TRAVA MENR MOV1018	1
4	20002386	PARAFUSO ALLEN CAB ABAULADA 1/4"X5/8" ZP	6
5	60000250	CHAVE ALLEN P/ PARAFUSO 1/4	1


PASSO A PASSO:

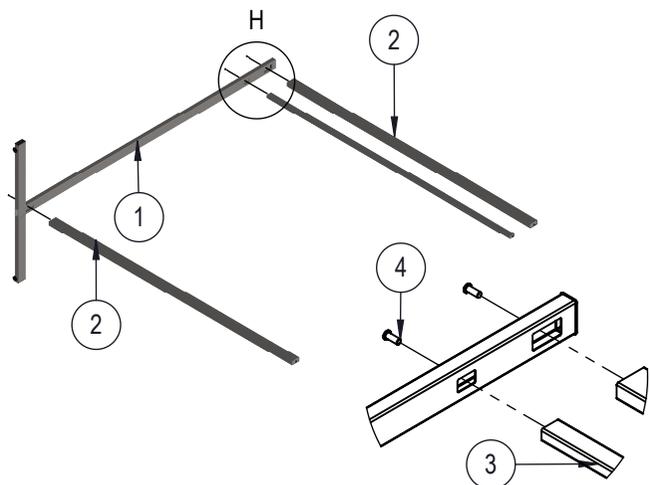

1 POSICIONAR A LATERAL (1) NO PISO, CONFORME FIGURA ACIMA. ENCAIXAR OS TUBOS DE LIGAÇÃO (2 E 3) NOS RECORTES DA LATERAL. ROSQUEAR OS PARAFUSOS (4) ATÉ A METADE.

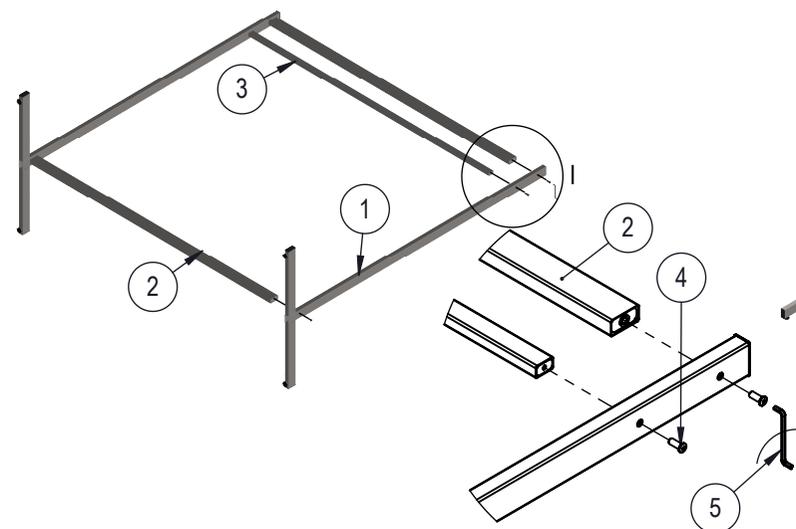

2 ENCAIXAR A OUTRA LATERAL (1) NOS TUBOS DE LIGAÇÃO (2 E 3), REPETINDO O PASSO ANTERIOR. ROSQUEAR COM A CHAVE ALLEN (5) OS TRÊS PARAFUSOS (4) ATÉ A METADE.

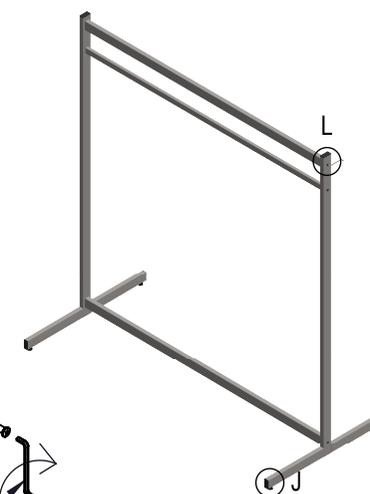

3 COM A ARARA EM PÉ, APERTAR OS PARAFUSOS ATÉ O FINAL. NIVELAR E AJUSTAR ALTURA ATRAVÉS DOS PÉS NIVELADORES.

