



A. LER ATENTAMENTE TODO O MATERIAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
 B. A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM LOCAL PLANO E LIMPO.
 C. RECOMENDA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FERRAR O PISO, EVITANDO QUAISQUER DANO AO EQUIPAMENTO.

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.
1	MOV1024-M11	CONJUNTO PINTADO METALURGIA CREMALHEIRA MOV1024-M11	1
3	20000150	SAPATA NIVELADORA ROSCA 1/4" X 1" BASE 20MM SEXTAVADA PRETO	1
6	20000037	PARAFUSO CAB CH PH 4,5 X 60MM ZA	2
7	20000168	BUCHA NYLON P/ GESSO 6MM	2
8	20002728	BUCHA NYLON Ø 6MM	2


SUGESTÕES POSSÍVEIS COM OS ACESSÓRIOS MOVA:

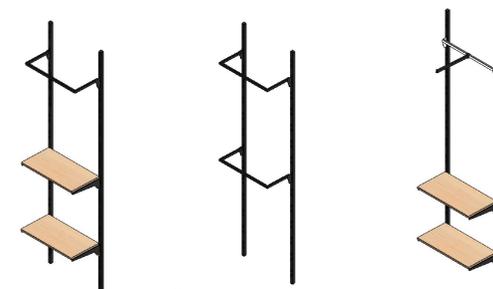


PASSO A PASSO: PARA PAREDES DE GESSO, DEVE HAVER SEMPRE REFORÇO INSTALADO.

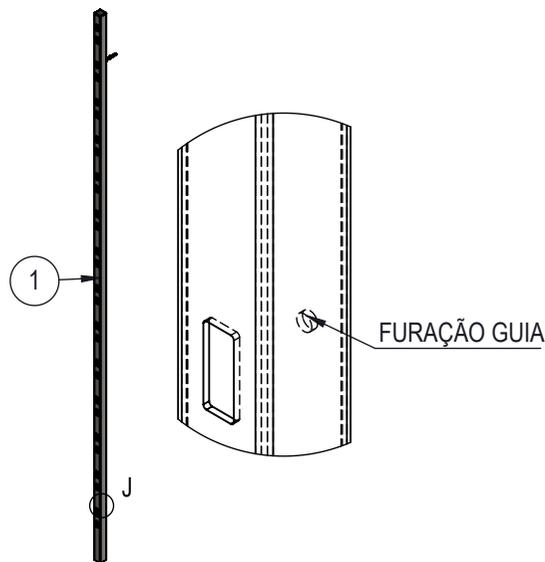

1 MARCAR PONTOS DE FIXAÇÃO NO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO A COLUNA (1). UTILIZAR AS FURAÇÕES DO PRODUTO COMO GABARITO.

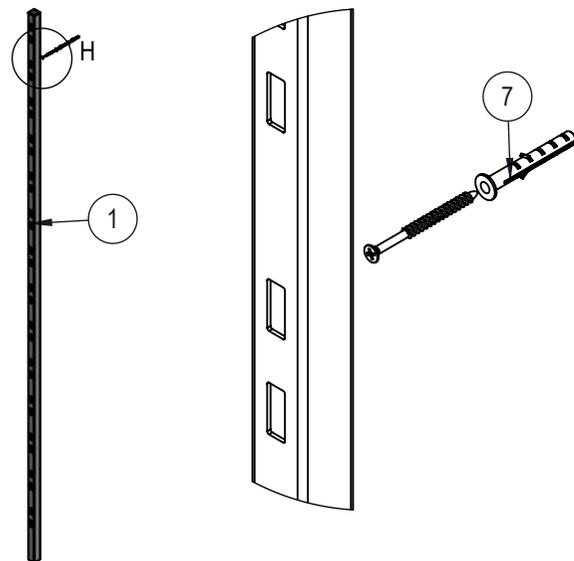

2 FURAR NO LOCAL DA MARCAÇÃO (FURO DE 6MM) E INSERIR BUCHA CONFORME TIPO DE PAREDE (7 OU 8). UTILIZAR O PARAFUSO (6) PARA FIXAR A COLUNA NA PAREDE.

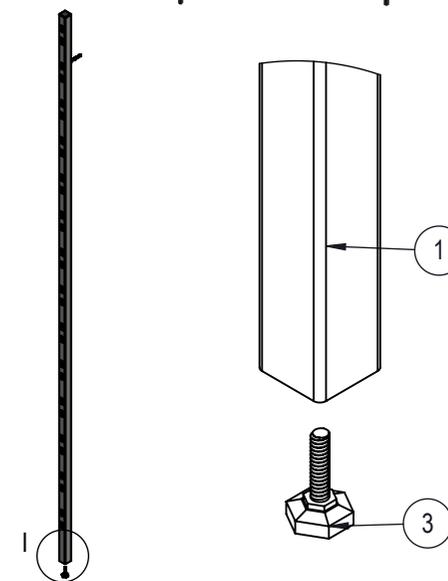

3 FAZER A REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DOS PÉS NIVELADORES (3).

