



A. LER ATENTAMENTE TODO O MATERIAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.  
 B. A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM LOCAL PLANO E LIMPO.  
 C. RECOMENDA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FERRAR O PISO, EVITANDO QUAISQUER DANO AO EQUIPAMENTO.

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.
1	MOV1025-M31	CONJUNTO MONTAGEM LATERAL DIREITA MOV1025	1
2	MOV1025-M32	CONJUNTO MONTAGEM LATERAL ESQUERDA MOV1025-M32	1
3	MOV1003-M100	CONJUNTO MONTAGEM TUBO FRENTE MOV1003-M100	2
4	MOV1003-M30	CONJUNTO MONTAGEM TUBO FRENTE MOV1003-M30	2
5	20002386	PARAFUSO ALLEN CAB ABAULADA 1/4"X5/8" ZP	16
6	60000250	CHAVE ALLEN P/ PARAFUSO 1/4	1

SUGESTÕES POSSÍVEIS COM OS ACESSÓRIOS MOVA:

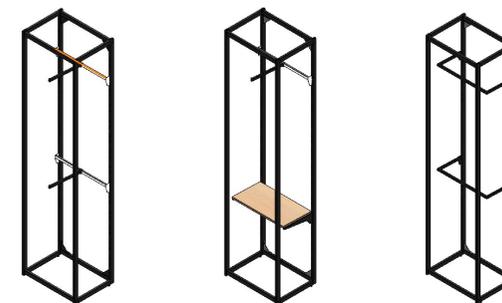


PASSO A PASSO:

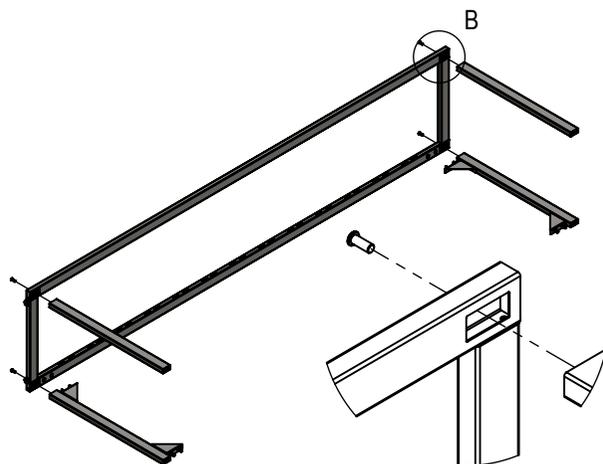

DETALHE B  
ESCALA 1 : 5

1

COM O EQUIPAMENTO DEITADO NO CHÃO, ENCAIXAR OS TUBOS DE LIGAÇÃO (3 E 4), NOS RECORTES DA LATERAL (1).

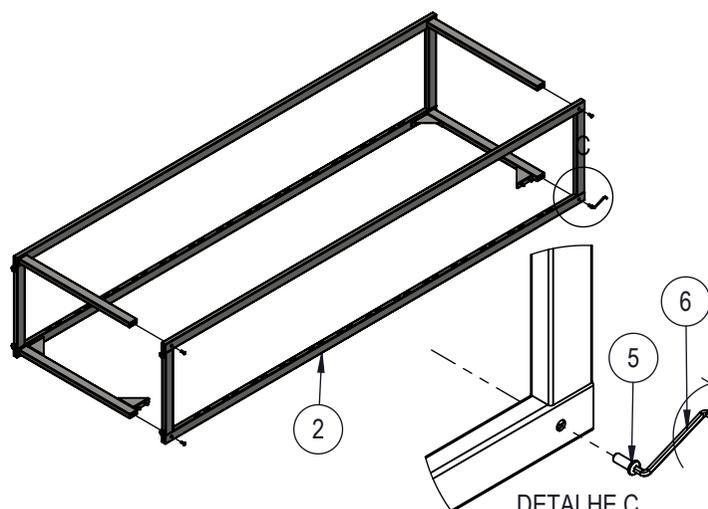

DETALHE C  
ESCALA 1 : 5

2

SEGUIR O MESMO ENCAIXE NA LATERAL (2). ENCAIXAR OS PARAFUSOS (5) DE FORA PARA DENTRO, NOS DOIS LADOS. E COM A CHAVE ALLEN (6), APERTAR AO MÁXIMO OS PARAFUSOS.

3

FAZER A REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DOS PÉS NIVELADORES.

