
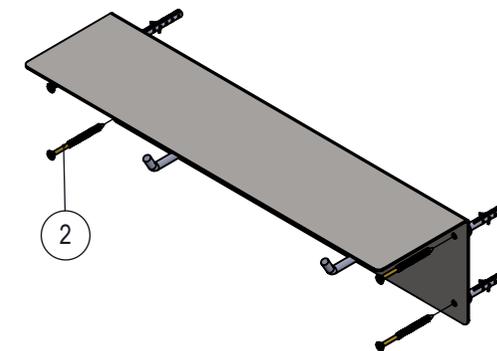
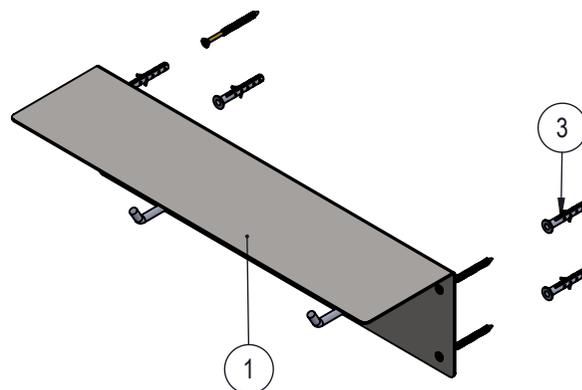


- A. LER ATENTAMENTE TODO O MATERIAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.  
 B. A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM LOCAL PLANO E LIMPO.  
 C. RECOMENDA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FERRAR O PISO, EVITANDO QUAISQUER DANO AO EQUIPAMENTO.

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.
1	MOV2013-M2	CONJUNTO PINTADO METALURGIA CABIDEIRO MOV2013	1
2	20000037	PARAFUSO CAB CH PH 4,5 X 60MM ZA	4
3	20000168	BUCHA NYLON P/ GESSO 6MM	4
4	20002728	BUCHA NYLON Ø 6MM	4

## PASSO A PASSO:

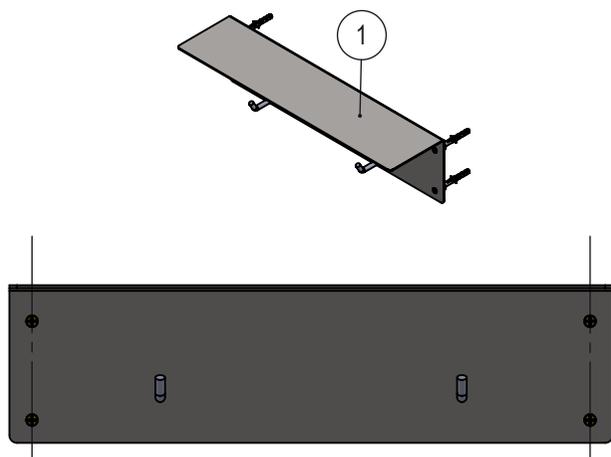

**1** MARCAR PONTOS DE FIXAÇÃO NO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO A PEÇA (1). UTILIZAR AS FURAÇÕES DO PRODUTO COMO GABARITO. LEMBRE-SE QUE DEVE HAVER REFORÇO NA PAREDE.

**2** FURAR NO LOCAL DA MARCAÇÃO (FURO DE 6MM) E INSERIR BUCHA CONFORME TIPO DE PAREDE (3 OU 4).

**3** UTILIZAR O PARAFUSO (2) PARA FIXAR A COLUNA NA PAREDE.

